2-PORT USB 2.0 KABLOSUZ ÇOK FONKSİYONLU AĞ SUNUCUSU, 300 Mbps



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DN-13024

İÇİNDEKİLER

BAŞLARKEN 3

Paket içeriğini kontrol edin: 3

Sistem Gereksinimleri: 3

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ 3

LED'ler 3

Bağlantı Noktaları ve Düğmeler 4

DONANIM KURULUMU 5

Sunucunuzu bir ağa bağlama 5

YAZILIM KURULUMU 5

Yazılım Yardımcı Programının Kurulması 5

MacOS Kullanıcı talimatları 6

SUNUCU YAPILANDIRMASI 10

Cihaz Sunucunuzu Yapılandırma 10

USB Aygıt Sunucusunu Kullanma 11

NASIL YAPILIR: BASKI 12

Otomatik Bağlanan Yazıcı 12

NASIL YAPILIR: TARAMA 14

Ağ Tarayıcısı 14

USB Depolama 15

BAŞLARKEN

Paket içeriğini kontrol edin:

- Bir adet 2 Bağlantı Noktalı USB 2.0 Aygıt Sunucusu
- Baskı Kontrol Merkezi Yazılımını içeren Kurulum CD'si
- Bir DC 5V/2A Güç Adaptörü
- Bir Hızlı Kurulum Kılavuzu (QIG)


Sistem Gereksinimleri:

Windows 7/ 10
Başlamak için neye ihtiyacınız olacak?

- Üreticinin sürücü/yazılım CD'si ile birlikte bir Depolama Aygıtı
- Ev ağınıza bağlı CD-ROM sürücüsü olan bir bilgisayar
- Bir Ethernet kablosu
- Bir adet USB kablosu

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

LED'ler

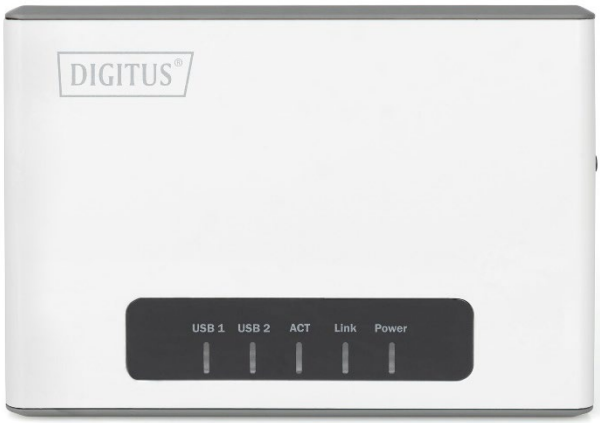


Güç
Yönlendiricinize güç verildiğinde bu LED göstergesi sabit yeşil yanar. Aksi takdirde, bu LED göstergesi kapalıysa yönlendiricinize güç gitmiyor demektir.

Bağlantı
Yönlendiricinizin LAN bağlantı noktası üzerinden veri iletilirken veya alınırken bu LED göstergeleri yeşil yanacaktır. Kabloyu çıkarırken turuncu yanarsa, kablosuz bağlantı başarılıdır.

ACT
Bu LED göstergesi, kablosuz ağ "Açık" olduğunda ve yönlendiricinizle düzgün çalıştığında yeşil renkte yanıp söner. Yönlendiricinize bağlı kablosuz istemcileriniz veya kablosuz ağ cihazlarınız tarafından veri iletilirken veya alınırken bu LED göstergesi hızla yeşil renkte yanıp sönecektir.

USB1/ USB2
Bu LED göstergesi yanıp sönecektir

Bağlantı Noktaları ve Düğmeler

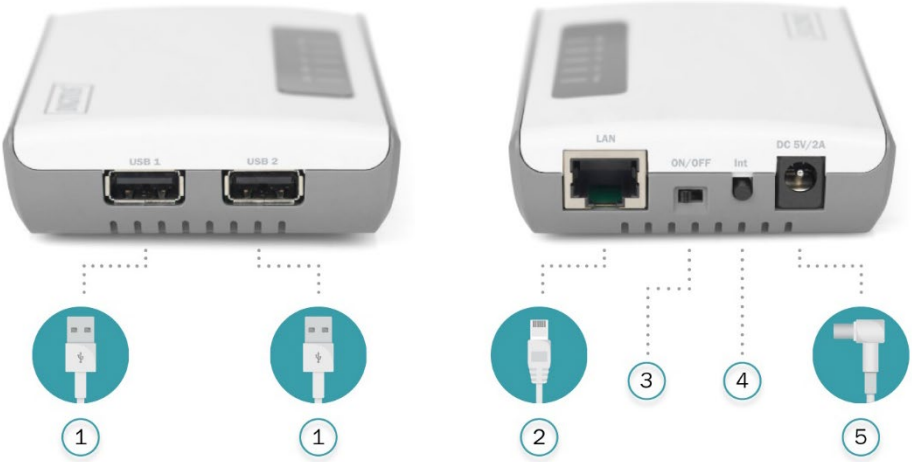

1) USB1 ve USB2 Bağlantı Noktası
USB 2.0 bağlantı noktası, USB yazıcıları ve depolama aygıtlarını ağınıza bağlamanıza ve birlikte verilen USB yazılım yardımcı programını kullanarak bu aygıtlara erişimi ağınızdaki bilgisayarlarla paylaşmanıza olanak tanır.

2) LAN Bağlantı Noktası
Bu bağlantı noktası yerel ağa bağlanmanızı sağlar.

3) Açma/Kapama Güç Anahtarı

Cihazı "Açık" (Sol konum) veya "Kapalı" (Dış konum) konuma getirmek için Açma/Kapama düğmesini hareket ettirin. (AÇIK/KAPALI)

4) WPS/ Başlangıç Düğmesi

Wi-Fi Protected Setup (WPS) Push Button Configuration (PBC) kurulumunu etkinleştirmek için bu düğmeyi 5 saniye basılı tutun. Cihazı fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için 15 saniye basılı tutun.

5) Güç Bağlantı Noktası

Ürünle birlikte verilen güç adaptörünü yönlendiricinizin güç bağlantı noktasına ve kullanılabilir bir elektrik prizine bağlayın.

DONANIM KURULUMU


Sunucunuzu bir ağa bağlama

1) Ethernet kablosunu kullanın ve bir ucunu Cihaz Sunucusunun "LAN" bağlantı noktasına bağlayın. Diğer ucunu ağ yönlendiricinizdeki kullanılabilir bir LAN Bağlantı Noktasına bağlayın.
2) USB kablosu (ürünle birlikte verilmez) kullanarak Sunucuyu Hepsi Bir Arada/Çok İşlevli cihazınıza bağlayın.
3) Baskı sunucusunu açmak için güç adaptörünü (pakete dahildir) takın. Açma/Kapama düğmesinin "AÇIK" olarak ayarlandığından emin olun.
4) Güç açıldıktan sonra, sunucunun gerçekten çalıştığından ve ağ aygıtlarına ve yazıcılara bağlı olduğundan emin olmak için sunucunun LED'lerini kontrol edin.

YAZILIM KURULUMU

Yazılım Yardımcı Programının Kurulması

1) Hawking yazılımı Kurulum CD'sini (pakete dahildir) istediğiniz istemci bilgisayara yerleştirin ve CD'yi çalıştırın.
2) Otomatik yükleme sayfası göründüğünde, Kurulum Sihirbazı'nı tıklatın. Otomatik yükleme sayfası görüntülenmezse, Başlat--> Bilgisayar--> CD/DVD Sürücüsü--> autorun.exe öğesini tıklatın.
3) Devam eden kurulum pencerelerinde bir Son düğmesi görünene kadar İleri düğmesine tıklayın ve ardından Son'a tıklayın.

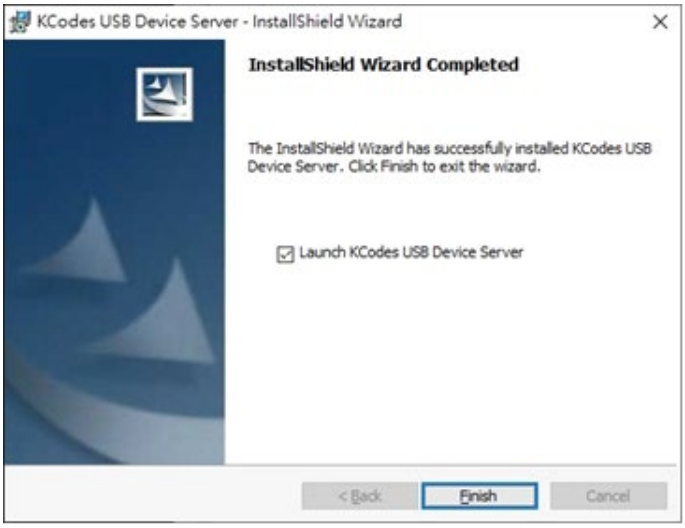




MacOS Kullanıcı talimatları

1. USB Aygıt Sunucusu Kontrol Merkezini yükleyin. DN-13024 USB Aygıt Sunucusu Ürün CD'sinde mevcuttur veya https://de.assmann.shop/ web sitesinden indirilebilir.


2. Yardımcı Programı Yükle'ye tıklayın

3. Bu kontrol merkezini ilk kez kullanacaksanız, bir yönetici adı ve parolası girmeniz gerekir.


4. Sistem Olaylarının kontrolüne izin verir.

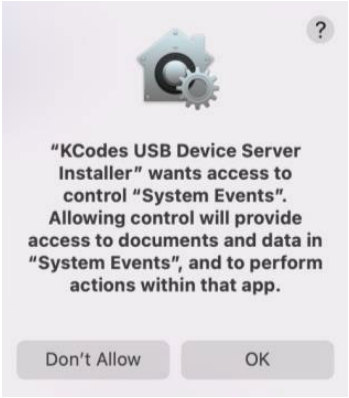

5.Güvenlik ve Gizlilik Sistem Tercihlerinde onaylayın.

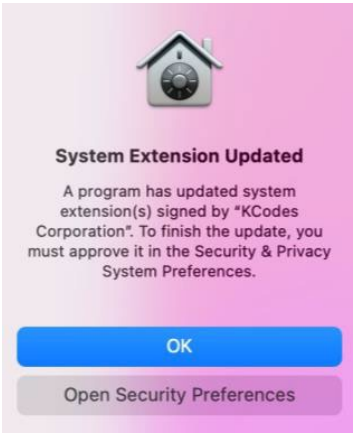

6. Yeni sistem uzantılarını gerektirecek şekilde yeniden başlatın.

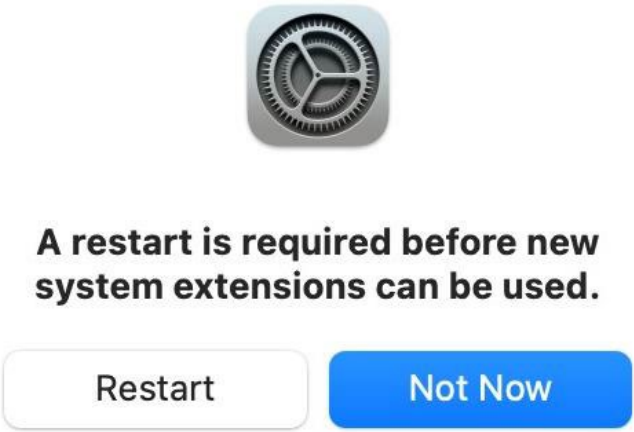

7. USB Aygıt Sunucusu Kontrol Merkezini başlatın ve Otomatik arama USB aygıt sunucusu penceresi görünecektir.

8. DN-13204 ağınıza bağlı olduğunda yardımcı program DN-13204'ü ve yazıcınızı otomatik olarak bulacaktır.

Açıklama

Lütfen mac işletim sistemini kontrol edin.
Mac OS High Sierra 10.13.x, yeni yüklenen üçüncü taraf çekirdek uzantılarını (KEXT'ler) yüklemeden önce kullanıcı onayı gerektiren yeni bir özellik sunuyor. Kullanıcının henüz onaylamadığı bir KEXT'in yüklenmesi için bir istek yapıldığında, yükleme isteği reddedilir. KEXT yükleme başarısızlığını zor bir hata olarak ele alan uygulamaların veya yükleyicilerin bu yeni durumu ele almak için değiştirilmesi gerekecektir.
Bu özellik, bir sisteme yalnızca kullanıcı tarafından onaylanan çekirdek uzantılarının yüklenmesini zorunlu kılar. Kullanıcının henüz onaylamadığı bir KEXT yükleme talebi yapıldığında, yükleme talebi reddedilir ve macOS Şekil 1'de gösterilen uyarıyı sunar.

Şekil 1: Engellenmiş çekirdek uzantısı



Bu, Şekil 2'de gösterildiği gibi kullanıcıdan Sistem Tercihleri > Güvenlik ve Gizlilik bölümünde KEXT'i onaylamasını ister.

Şekil 2: Bir KEXT yüklemek için kullanıcı onayı




Bu onay kullanıcı arayüzü, Güvenlik ve Gizlilik tercihleri bölmesinde yalnızca uyarıdan sonraki 30 dakika boyunca bulunur. Kullanıcı KEXT'i onaylayana kadar, gelecekteki yükleme denemeleri onay kullanıcı arayüzünün yeniden görünmesine neden olacak ancak başka bir kullanıcı uyarısını tetiklemeyecektir.

SUNUCU YAPILANDIRMASI

Cihaz Sunucunuzu Yapılandırma


1) Masaüstü simgesinden Aygıt Sunucusu Kontrol Merkezi'ni açın. Program çalışırken, yazılım yüklemesi başarılı olduysa sistem Tepsisinde de bir simge görüntülenmelidir. Açıldığında, otomatik olarak mevcut sunucuyu arayacak ve durumunu görüntüleyecektir.
2) Kontrol merkezinde cihazın üzerine çift tıkladığınızda ürünün kullanıcı arayüzünü gösteren bir web tarayıcısı açılacaktır.
3) Yönetici kimliği (varsayılan: admin) ve parolası (varsayılan: admin) ile giriş yapın. IP Adresini Ayarlama Yöntemleri

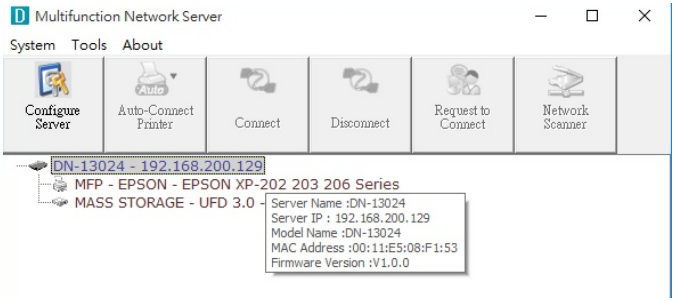



USB Aygıt Sunucusunu Kullanma

1) Kontrol Merkezi'nde, istediğiniz USB aygıtının bağlı olduğu USB aygıt sunucusuna tıklayın.
2) İstediğiniz USB aygıtına tıklayın.

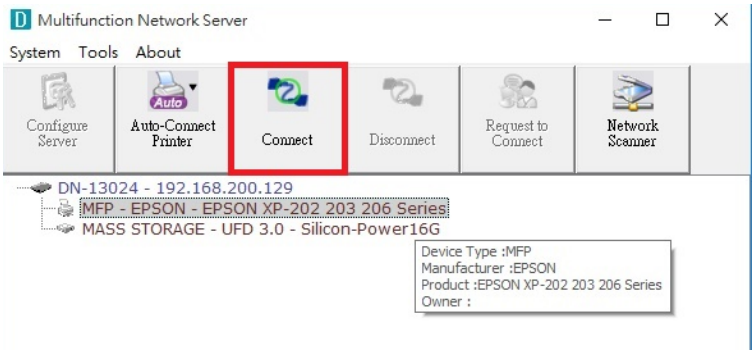

3) "Bağlan" düğmesine tıklayın. Ardından "Manually Connect by your_computer_name" mesajı gösterilecektir.



4) Şimdi, PC USB aygıtının eklentisini algılayacaktır. "Bağlan" işlemi, gerçek bir USB aygıtı eklentisini simüle eden bir yazılım işlemidir. Diğer bir deyişle, Kontrol Merkezinde bir "bağlan" işlemi yaptığınızda, aslında herhangi bir USB aygıtı takmadığınız halde PC bir USB aygıtının eklentisini algılayabilir.

5) Ardından, USB aygıtını doğrudan bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlıymış gibi kullanın.


6) USB aygıtını kullanmayı bitirdikten sonra, Kontrol Merkezi'nde USB aygıtına tıklayın ve ardından USB aygıtının bağlantısını kesmek için "Bağlantıyı Kes" düğmesine tıklayın. Siz USB aygıtının bağlantısını kesene kadar diğer bilgisayarlar USB aygıtına "Bağlanamaz". Yani, aynı anda yalnızca bir bilgisayarın USB aygıtına bağlanmasına izin verilir.



NASIL YAPILIR: BASKI


Otomatik Bağlanan Yazıcı

1) Kontrol Merkezi'nde, istediğiniz yazıcının (veya MFP'nin) bağlı olduğu USB aygıt sunucusuna tıklayın.
2) İstediğiniz yazıcıya (veya MFP'ye) tıklayın.
3) "Yazıcıyı Otomatik Bağla" düğmesine tıklayın ve "Yazıcıyı Otomatik Bağla "yı seçin.

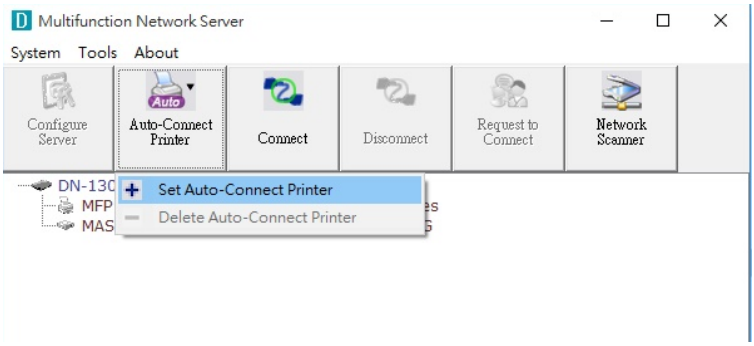


4) İstediğiniz yazıcıyı seçin. İstenen yazıcı Windows yazıcısı olmalıdır (bu mantıksal bir yazıcıdır) USB aygıt sunucusunda takılı olan yazıcıyla (bu fiziksel bir yazıcıdır) eşleşir. Ardından "Uygula" düğmesine tıklayın.

Ardından, yazıcı kırmızı renkte "Otomatik Bağlı Yazıcı" olarak işaretlenecektir. "Araçlar" menüsünden "Otomatik Bağlı Yazıcı Listesi "ni seçerseniz, Windows yazıcısı ile sunucudaki fiziksel yazıcı arasındaki ilişkiyi açıklayan yeni oluşturulmuş bir öğe görebilirsiniz.

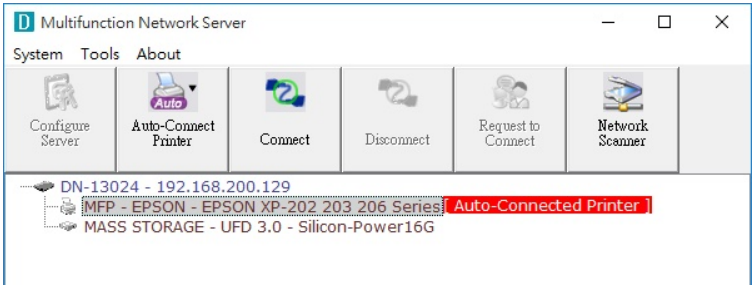

- Ardından istediğiniz yazıcıya bir yazdırma işi göndermeyi deneyin. Kontrol Merkezinin otomatik olarak bir bağlanma işlemi gerçekleştireceğini göreceksiniz. Ardından, yazdırma işi bu yazıcıya verilecektir.
- Otomatik bağlı bir yazıcıyı düzgün bir şekilde kurmuş olsanız bile, bir yazdırma işi verilirken Kontrol Merkezi'nin çalışıyor (arka planda) olması gerekir. Bu, Windows'a her giriş yaptıktan sonra Kontrol Merkezi'ni çalıştırmanız gerektiği anlamına gelir. Bu manuel işlemi atlamak için, Windows'a giriş yaptıktan sonra Kontrol Merkezi'nin otomatik olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, "Araçlar" menüsünden "Yapılandırma" öğesini seçin. Aşağıdaki pencere görünecektir. Onay kutusuna ve ardından "Tamam" düğmesine tıklayın. Bu özellik varsayılan olarak etkindir.

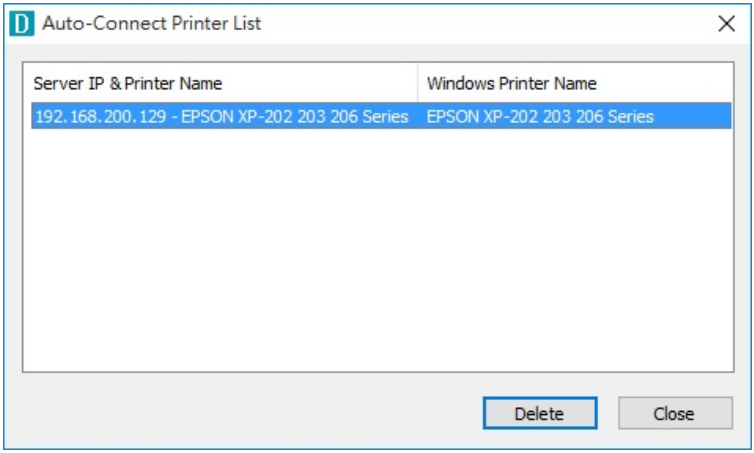


- Windows yazıcısı ile fiziksel yazıcı arasındaki ilişkiyi kesmek isterseniz, ilişkiye tıklayın ve "Otomatik Bağlanan Yazıcı Listesi "ndeki "Sil" düğmesine tıklayın.


NASIL YAPILIR: TARAMA

Ağ Tarayıcısı

1) Kontrol Merkezi'nde, istenen MFP'nin bulunduğu USB aygıt sunucusuna tıklayın
   (veya tarayıcı) eklenmiştir.
   İstediğiniz MFP'yi (veya tarayıcıyı) tıklatın.

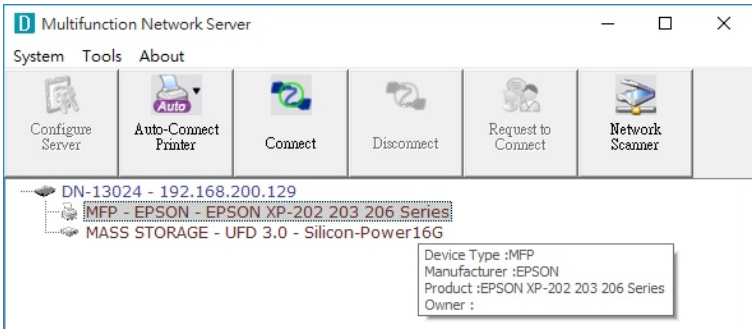

2) "Ağ Tarayıcı" düğmesine tıklayın. Ardından Kontrol Merkezinin otomatik olarak bir "bağlanma" işlemi yapacağını görebilirsiniz. Aşağıdaki pencere görünecektir.
3) Tarama yapmak için normal adımları izleyin.

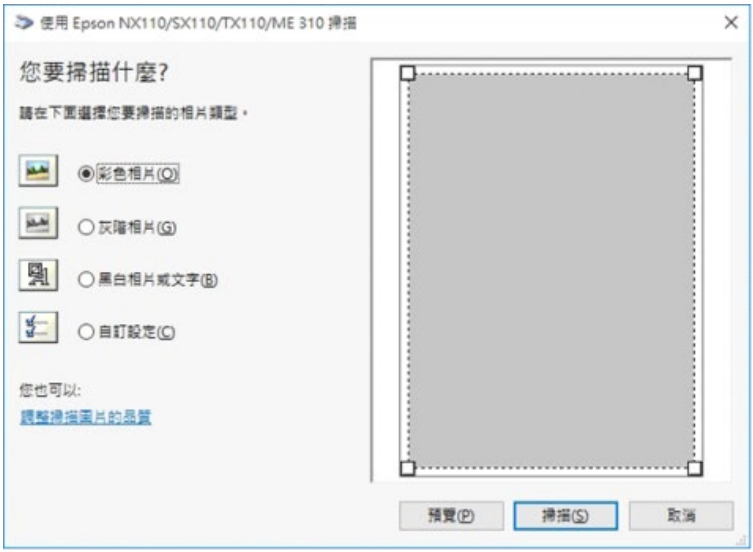


4) Taramadan sonra, "Tarayıcıya Otomatik Bağlan" penceresini kapatın. Bu anda, Kontrol Merkezi otomatik olarak bağlantıyı kesecektir.

USB Depolama

USB depolama için "elle bağla" seçeneğini kullanmalısınız. Aşağıdaki resimdeki gibi bir USB depolama birimini bağladıktan sonra, bilgisayarınızda yeni bir disk olacaktır. Eğer USB depolama bir flash sürücü ise, yeni disk bir "çıkarılabilir disk "tir.

Depolama simgesini sistem tepsisinde görebilirsiniz.

Ardından yeni diski genel disk olarak kullanın. Disk işlemlerini tamamladıktan sonra, sistem tepsisindeki depolama simgesine tıklayın ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi USB depolama alanını kaldırmak için "USB Yığın Depolama Aygıtını Güvenle Kaldır "ı seçin.

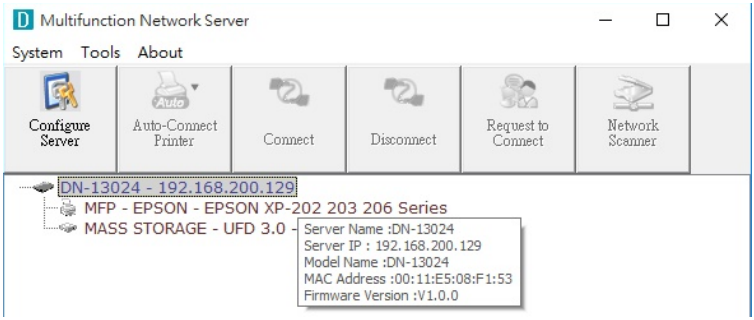

Ardından, Kontrol Merkezi'nde USB depolama aygıtına tıklayın ve USB depolama aygıtının bağlantısını kesmek için "Bağlantıyı Kes" düğmesine tıklayın.

Bu vesileyle Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğinin bir parçası olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse, aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanya